


デジタル無線機 モトローラ GDR3500

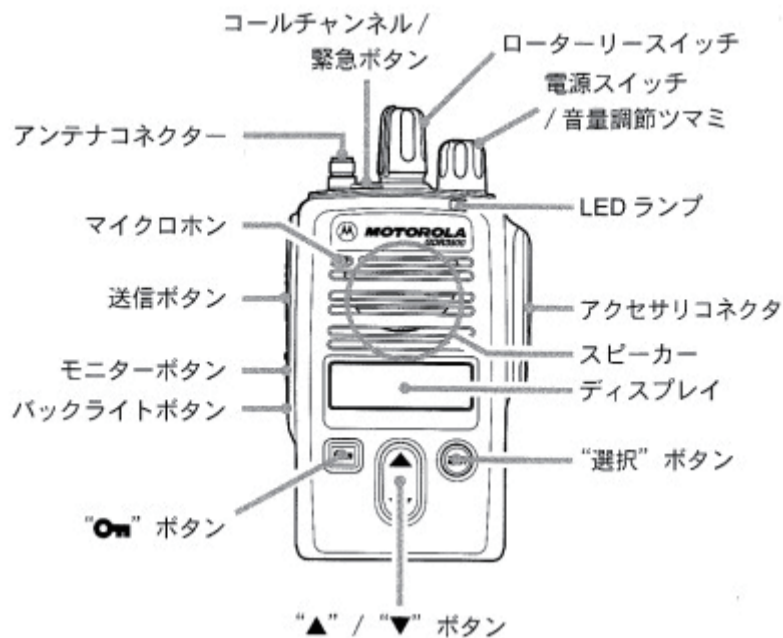

※ユーザーコードは勝手に変更しないでください

UC (ユーザーコード通信)

- ①電源スイッチを右に回すと電源が入ります。
- ②音量調節スイッチを 12 時の位置に合わせておき、その後音量調節スイッチで適切な音量になるように調節してください。
- ③ロータリースイッチを回し、通信したい相手とチャンネルを合わせます。(CH01 ~ CH30 が利用できます)
- ④送信ボタンを押しながら、マイクホンに向かって話します。
- ⑤送信ボタンを離すと相手の声が聞こえます。

個別通信

- ①電源を入れ、ロータリースイッチを回して通信したい相手とチャンネルを合わせます。
ロータリースイッチが呼び出し先を選択する動作びなっている場合は、▲/▼ボタンを 3 秒以上押し、▲/▼ボタンでチャンネルを選択します。約 3 秒経過すると新しいチャンネルに設定されて、操作を行う前の状態に戻ります。
※コールチャンネルを選択することはできません。
- ②選択ボタンを何回か押して、"コベツ" "グループ" "ALL" から呼び出し方法を選びます。
- ③▲/▼ボタンで個別 ID またはグループコードを選択します。
▲/▼ボタンが運用チャンネルを選択する設定になっているときはロータリースイッチで選択してください。
- ④送信ボタンを押して話します。
- ⑤送信ボタンを離すと相手の声が聞こえます。
※すぐに応答できず、応答待ち時間が経過すると相手の ID が点滅表示され、LED が点灯したままになるので、そのまま送信ボタンを押すと個別呼び出しを行うことができます。相手の個別 ID の点滅と LED の点灯は▲/▼ボタンまたは選択ボタンを押すまで消えません。
呼び出しを受けた場合、相手の通信が終わると LED ランプが点滅が点灯に変わるので点灯してる間に送信ボタンを押しながら話してください。

LED ランプによる通話状態の表示

LED の色・状態	通信(動作)状況
緑色点滅	UC 通信受信時、他局通信時
緑色点灯	モニター動作時
赤色点滅	電池バック消耗時
赤緑点滅	キャリアセンス動作時に送信ボタンを押したままの時
赤色点灯	UC 通信送信時、個別通信送信時
青色点滅	秘話 UC 通信受信時、秘話個別通信受信時
青色点灯	秘話 UC 通信送信時、秘話個別通信送信時
水色点滅	個別通信受信時
水色点灯	個別通信および秘話個別通信での通話応答待ちの時(および不在着信時)
白色点滅	緊急アラーム動作時および緊急信号着信時

株式会社 レントオール福島

レントオールフランチャイズチェーン
街とビジネスを
レンタルサポート **RENT ALL**