グループ番号とチャンネル番号の設定のしかた

※ 下の「周波数表」を参照して設定してください。

1. 電源スイッチを切り、電池ケースを左方向に回し、ケースを外します。

   ご注意 電源を入れたままグループ番号とチャンネル番号を設定しても送信周波数は変わりません。

2. グループ設定スイッチの矢印を、設定したいグループ番号に、付属のドライバで合わせます。

3. チャンネル設定スイッチの矢印を、設定したいチャンネル番号に、付属のドライバで合わせます。

4. 電池ケースを元どおりにしっかりと締めます。

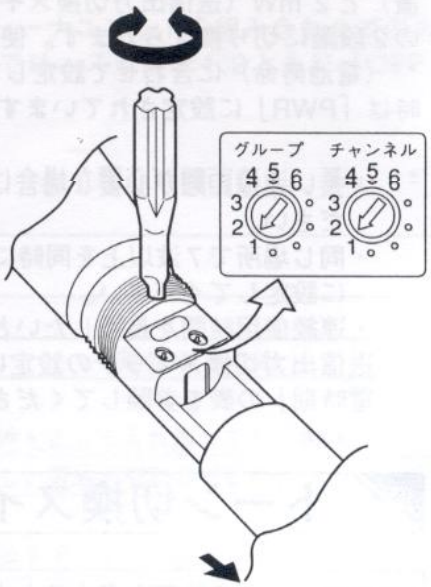

ご注意

「周波数表」にないグループ、チャンネルに設定しても送信できません。誤った設定や、確実な設定がされていない（番号と番号の間など）ときは、バッテリチェッカが点滅*して異常を知らせます。もう一度確認して設定し直してください。

* そのときの電池の消耗状態を示す表示灯が点滅します。

● 周波数表*（下記以外の組み合わせでは使用できません）

スイッチの設定	最大同時使用波数									
	6波 グループ						15波 グループ		30波	周波数（MHz）
	1	2	3	4	5	6	奇数	偶数		
11	B11						1		1	806.125
21		B21						2	2	806.250
12	B12						3		3	806.375
22		B22						4	4	806.500
31			B31				5		5	806.625
41				B41				6	6	806.750
32			B32				7		7	806.875
23		B23						8	8	807.000
13	B13						9		9	807.125
61						B61		10	10	807.250
33			B33				11		11	807.375
42				B42				12	12	807.500
51					B51		13		13	807.625
14	B14							14	14	807.750
24		B24					15		15	807.875
43				B43				16	16	808.000
52					B52		17		17	808.125
34			B34					18	18	808.250
53					B53		19		19	808.375
25		B25						20	20	808.500
35			B35				21		21	808.625
54					B54			22	22	808.750
26		B26					23		23	808.875
15	B15							24	24	809.000
44				B44			25		25	809.125
36			B36					26	26	809.250
45				B45			27		27	809.375
16	B16							28	28	809.500
55					B55		29		29	809.625
46				B46				30	30	809.750

※ お買い上げ時にはB11に設定されています。

● 800 MHz帯ワイヤレスマイクロホンのチャンネル呼称について

例　B 1 3

ⓐ B ⓑ 1 ⓒ 3

ⓐ……800 MHz帯を表す
ⓑ……グループ番号を表す
ⓒ……グループ内のチャンネル番号を表す

* 周波数表の見かた

- 同時に使用する周波数が6波までの場合、使用するグループを1～6から選び、同一グループの中から最大6波を選びます。
- 同時に使用する周波数が1～15波の場合、使用するグループを偶数か奇数か選び、そのグループの中から最大15波を選びます。
- 同時に使用する周波数が16～30波の場合、そのグループの中から最大30波を選びます。
- スイッチの設定の項目にある2桁の数字は、左がグループ番号、右がチャンネル番号を表します。

ご注意

- グループ1～4は6チャンネルまで、グループ5は5チャンネルまで、グループ6は1チャンネルのみの設定となります。
- ワイヤレスマイクとワイヤレスチューナは必ず同じグループ、チャンネルに設定してください。設定がマイクとチューナで異なると受信しません。